

# Triangle Mp3 player

## UPB-MT109 ユーザーマニュアル


### ●付属品の確認



本体



イヤホン




USBケーブル



マニュアル

### ●各部の名称

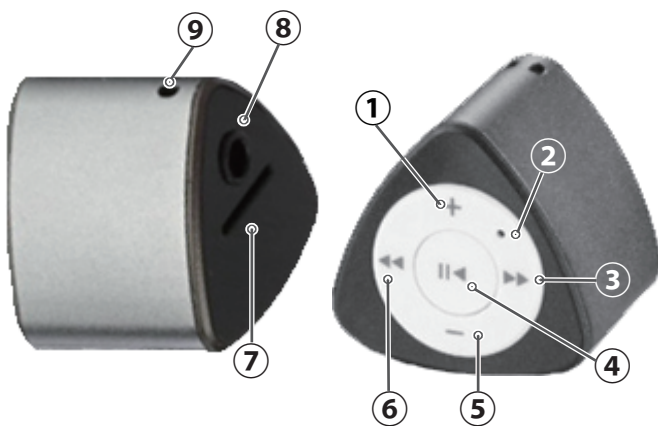

- ① ボリューム プラス
- ② 状態LED
- ③ 次の曲へ/早送り
- ④ 電源オン/オフ・再生/一時停止
- ⑤ ボリューム マイナス
- ⑥ 前の曲へ/巻き戻し
- ⑦ microSDスロット
- ⑧ イヤホン/USBジャック
- ⑨ ストラップホール

### ●状態LEDの表示

- ①LED点灯 (緑) : 電源オン状態 (SDカード無しの場合)
- ②LED点滅 (緑) : 音楽再生中
- ③LED点灯 (赤) : パソコン接続/充電中

### ●音楽の再生方法

- ①ジャック部に付属のイヤホンを差し込みます。
- ②楽曲データが入った、microSDカードを挿入します。
- ③電源ボタンを長押し、LEDが緑点灯したら再生が始まります。

### ●音楽データの転送方法

- ①microSDカードを本製品のスロットに挿入してください。
- ②付属のUSBケーブルをジャック部挿し、パソコンのUSBポートへ接続してください。
- ③マイコンピューター⇒リムーバブルディスクとして認識しますので、ダブルクリックにて開き、データを転送してください。

### 製品仕様

対応microSDカード	2G~16GB
サイズ/重量	25x25x25mm 約10g
対応ファイル	MP3 (8~320Kbps) WMA(5~384Kbps)
周波数範囲	20Hz~20KHz
S/N比	90dB

### トラブルシューティング

電源が入らない	本体の電源スイッチをONにしてください。 バッテリーを充電してください
イヤホンから音が鳴らない	音量が「0」になっていないか確認下さい。 イヤホンの接続部分が正常に接続されているかご確認下さい。 音楽ファイルが破損していると、音が鳴らなかったり、雑音が入る事があります。別の音楽ファイルで再生して確認下さい。
ファイルをSDカードに転送できない。	USBケーブル接続部分が正常に接続されているかご確認下さい。 MicroSDカードの容量が十分な空き容量があるかご確認下さい。